

Présentation


Drivers LED Classe II pour l'alimentation des lampes à LED :

Courant :

- DL-Pak 70S (SELV) : 350mA à 1050mA
- DL-Pak 70I (Isolé) : 350mA à 1050mA



DL-Pak 70S et 70I peuvent être équipés d'une commande intégrée d'abaissement de puissance préprogrammée en usine et modifiable sur site avec l'outil Setbox.

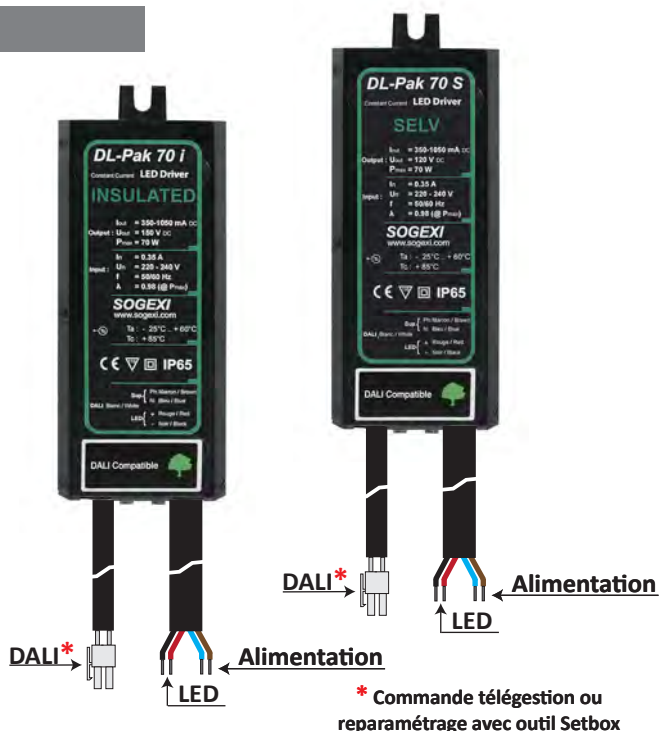

Installation et utilisation

Couplé au boîtier Classe II, DL-Pak s'installe en pied de candélabre.



En mode ITD (abaissement autonome) aucun raccordement du câble DALI n'est nécessaire.

Précautions



Le délai de stockage des DL-Pak sans mise sous tension ne doit pas excéder un an.



Nombre de DL-Pak 70 maximum par phase sur disjoncteur 16A courbe B :

- Points doubles ou rapprochés : 15
- Points simples : 12



Si les LED ne s'allument pas, vérifier la polarité sur le bornier LED + LED-.

Maintenance

Horaires et niveaux d'abaissement modifiables avec l'outil Setbox.

Si le fusible est HS et la varistance de protection endommagée ou en court-circuit, remplacer fusible et varistance.

Garantie

Sont exclus de la garantie :

- les produits ayant fonctionné sans la varistance de protection en sortie du sectionneur fusible.
- les produits ayant été ouverts, modifiés, réparés ou ayant subi des manipulations brutales ou inappropriées.



Besoin d'aide ?

Contact Service Clients + 33 4 72 54 84 31 ou support.sogexi@lacroix-city.com

www.lacroix-sogexi.com

LACROIX Sogexi - 1, rue de Maupas - 69380 LES CHERES - FRANCE Tél. : + 33 4 78 47 33 55