





Aide à la configuration



	LOTIPAK	MINIPAK	DYNAPAK	CITYPAK	POLYPAK	INTERPAK	EUROPAK
Carré inscrit du coffret (mm)	L45 x P47	L52 x P47	L59 x P60	L59 x P60	L70 x P84	L70 x P82	L84 x P88
Dimensions de porte conseillée (mm)	Lp50 x H300	Lp55 x H300	Lp60 x H300	Lp 60 x H400	Lp75 x H300	Lp75 x H400	Lp85 x H500
Diamètre intérieur mini (mm)	Ø 65	Ø 70	Ø 84	Ø 84	Ø 110	Ø 110	Ø 122

CHOISIR LE BON COFFRET EN FONCTION DE LA TAILLE DU MÂT, DEUX DONNÉES IMPORTANTES À PRENDRE EN COMPTE :

- Carré inscrit du mât : place disponible à l'intérieur du mât (au niveau de la porte d'accès) pour y placer un coffret de connexion et protection.
- Dimensions de la porte du mât : vérifier que la porte du mât soit assez grande pour venir installer aisément le coffret choisi.

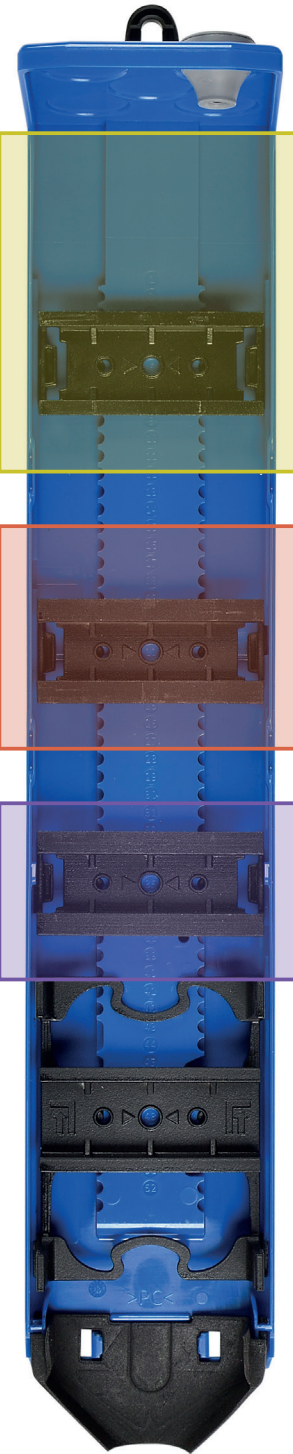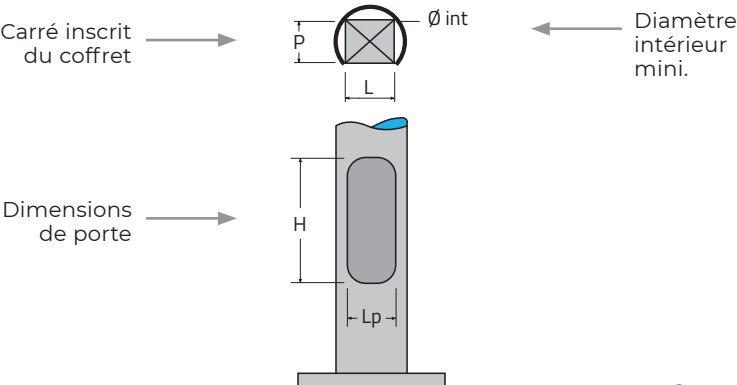

ZONE DE PROTECTION

		LOTIPAK	MINIPAK	DYNAPAK	CITYPAK	POLYPAK	INTERPAK	EUROPAK
Profondeur utile de la zone de protection (mm)		41	41	48	48	70/74	65 / 78	75
Largeur utile de la zone de protection (mm)		30	42	54	54	63	63	78
Nombre max de modules en zone de protection (L = 18 mm)	Module bas uniquement*	1	2	3	3	3,5	3,5	4
	Module haut uniquement**	-	-	-	-	3	2	4

ZONE INTERMÉDIAIRE

		LOTIPAK	MINIPAK	DYNAPAK	CITYPAK	POLYPAK	INTERPAK	EUROPAK
Profondeur utile de la zone intermédiaire (mm)		-	-	-	48	-	65 / 78	75
Largeur utile de la zone de intermédiaire (mm)		-	-	-	54	-	62	78
Nombre max de modules en zone intermédiaire (L = 18 mm)	Module bas uniquement*	-	-	-	3	-	3,5	4
	Module haut uniquement**	-	-	-	-	-	2	4


ZONE D'INTERFACE

	LOTIPAK	MINIPAK	DYNAPAK	CITYPAK	POLYPAK	INTERPAK	EUROPAK
Profondeur utile de la zone d'interface (mm)	-	-	-	-	-	-	59
Largeur utile de la zone d'interface (mm)	-	-	-	-	-	-	74
Nombre max de dispositifs en zone d'interface	-	-	-	-	-	-	Selon configurations et éléments à connecter

*Module bas : module dont la profondeur ≤ 40 mm. Ex. : FPN ou PFM.
**Module haut : module dont la profondeur > 40 mm. Ex. : DPN, DDR ou PFG.



Aide à la configuration

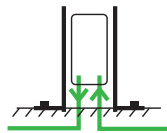


CONFIGURATIONS BORNES OU BORNERS POUR 2 CÂBLES RÉSEAU

			LOTIPAK	MINIPAK	DYNAPAK	CITYPAK	POLYPAK	INTERPAK	EUROPAK
Largeur utile de la zone de connexion (mm)			37	43	54	54	63	60	78
2 câbles RÉSEAU	6 mm²	4x	bornier 4BE2	bornier 4BE2	bornier 4BE2	bornier 4BE2	bornier 4BE2	4 bornes BD2	bornier 4BE2
		5G	bornier 4BE2 + 1 borne BD2*	bornier 4BE2 + 1 borne BD2*	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2
	10 mm²	4x	bornier 4BE2	bornier 4BE2	bornier 4BE2	bornier 4BE2	bornier 4BE2	4 bornes BD2	bornier 4BE2
		5G	-	-	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2
	16 mm²	4x	-	bornier 4BD2	bornier 4BD2 ou 4 bornes BD2	bornier 4BD2 ou 4 bornes BD2	bornier 4BD2 ou 4 bornes BD2	4 bornes BD2	bornier 4BD2 ou 4 bornes BD2
		5G	-	-	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2	5 bornes BD2
	25 mm²	4x	-	-	4 bornes BC2	4 bornes BC2	4 bornes BC2	4 bornes BC2	4 bornes BC2
		5G	-	-	-	-	5 bornes BC2	5 bornes BC2	5 bornes BC2
	35 mm²	4x	-	-	-	-	4 bornes BB2	4 bornes BB2	4 bornes BB2
		5G	-	-	-	-	-	-	5 bornes BB2*

*Configurations limites : câblage serré.

ZONE DE CONNEXION

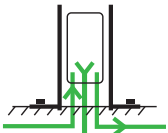

CONFIGURATIONS BORNES OU BORNERS POUR 3 CÂBLES RÉSEAU

			LOTIPAK	MINIPAK	DYNAPAK	CITYPAK	POLYPAK	INTERPAK	EUROPAK
Largeur utile de la zone de connexion (mm)			37	43	54	54	63	60	78
3 câbles RÉSEAU	6 mm²	4x	-	bornier 4BE3	bornier 4BE3*	bornier 4BE3*	bornier 4BE3*	4 bornes BD3	bornier 4BE3*
		5G	-	-	5 bornes BD3	5 bornes BD3	5 bornes BD3	5 bornes BD3	5 bornes BD3
	10 mm²	4x	-	bornier 4BE3*	bornier 4BE3*	bornier 4BE3*	bornier 4BE3*	4 bornes BD3	bornier 4BE3*
		5G	-	-	5 bornes BD3	5 bornes BD3	5 bornes BD3	5 bornes BD3	5 bornes BD3
	16 mm²	4x	-	-	bornier 4BD3 ou 4 bornes BD3	bornier 4BD3 ou 4 bornes BD3	bornier 4BD3 ou 4 bornes BD3	4 bornes BD3	bornier 4BD3 ou 4 bornes BD3
		5G	-	-	5 bornes BD3**	5 bornes BD3**	5 bornes BD3	5 bornes BD3	5 bornes BD3
	25 mm²	4x	-	-	-	-	4 bornes BC3	4 bornes BC3	4 bornes BC3
		5G	-	-	-	-	5 bornes BC3**	5 bornes BC3**	5 bornes BC3
	35 mm²	4x	-	-	-	-	4 bornes BB3**	4 bornes BB3**	4 bornes BB3
		5G	-	-	-	-	-	-	5 bornes BB3**

*Avec câble lumineuse sortie par le haut.

**Configurations limites : câblage serré.

ZONE DE CONNEXION